

Электронный замок (A)Boyard SECRET Z601BL.5



Ассортимент:	Замки электронные
Тип замка:	Электронный
Материал двери:	Дерево
Система замков:	электронная
Производитель:	Boyard
Тип открывания:	Распашной
Материал:	металл / пластик
Цвет:	черный матовый
Тип монтажа:	накладной
Количество фасадов:	1
Количество в упаковке:	1 шт

Код: 102775
Артикул: Z601BL.5

Склад

Ваша цена: Розница

2 759.21 руб./шт

Дополнительные изображения:

Настройка карты управления:

1. Приложите к блоку считывания одну любую карту из комплекта один раз.
2. После характерного звука «Di» настройка успешно завершена, карта стала картой управления.

Карта управления обладает функцией настройки и удаления настроек всех карт, но не обладает функцией открывания/закрывания замка.

Настройка мастер-карты:

1. Приложите к блоку считывания карту управления один раз, звук «Do-Re-Mi» означает открытие режима, можно настраивать мастер-карты.
2. Приложите к блоку считывания карту, которая должна стать мастер-картой, один раз. После характерного звука «Di» настройка успешно завершена, карта стала мастер-картой.
3. Повторите действие с другими картами, если планируется использование больше, чем одной мастер-карты, но не более трех.
4. Звук «Mi-Re-Do» означает, что режим настройки мастер-карты закрыт, и любая временная карта может закрыть фасад, когда он находится в положении открыт.

Мастер-карта обладает функцией открытия замка, закрытия временной карты.

Удаление настроек всех карт

1. Приложите к блоку считывания карту управления один раз.
2. После звука «Di» продолжайте прикладывать карту пять раз.
3. На пятый раз, после звука «Di» ригель перенесется внутрь корпуса, звук «Mi-Re-Do» означает, что настройки сброшены.

Информирование о низком заряде

Звуковой сигнал «Di»
Аварийный источник питания: не требуется, так как при критическом уровне заряда ригель автоматически перенесется внутрь корпуса, и фасад останется в положении открыт.

Настройка карты пользователя:

1. Приложите к месту контакта карту управления один раз, звук «Do-Re-Mi» означает открытие режима, можно настраивать карты пользователей.
2. Приложите к месту контакта любую карту, которая не настроена как карта управления, после характерного звука «Di» настройка успешно завершена, карта стала картой пользователя.
3. Повторите действие с другими картами, если планируется использование больше, чем одной карты пользователя для определенного замка (не более 21 карты).
4. Звук «Mi-Re-Do» означает, что режим настройки карт пользователей закрыт, для продолжения работы необходимо начать с п. 1. Теперь настроенные карты открывают конкретный замок.

Режим Free

Для перевода замка из режима Only в режим Free необходимо использовать карту KLL1W, которая приобретается отдельно.

Перевод замка в режим Free:

Приложите к блоку считывания карту KLL1W, звук «Di» означает, что замок переведен в режим Free.
Для перевода замка обратно в режим Only приложите к блоку считывания карту KLL1W один раз.

Комплектация

1. Корпус замка – 1 шт.
2. Ключ-карта (Mifare one, 13.56MHz) – 2 шт.
3. Ответная планка – 1шт
4. Саморез ST4.0x10 – 2 шт. (для крепления ответной планки)
5. Саморез ST4.0x40 – 4 шт. (для крепления корпуса замка)
6. Инструкция

Количество и тип батарей: батареи типа ААА – 3 шт.

(в комплекте не входят)

Для начала работы установить элементы питания.

Типы карт

1. Карта управления (настраивается при установке обоих режимов).
2. Мастер-карты (настраиваются при установке режима Free).
3. Карта пользователя (настраиваются при установке режима Only).
4. Карта переключения режимов (приобретается дополнительно при необходимости, арт. KLL13.W).



Режимы работы:

1. Only (режим замка по умолчанию).
2. Free.

Режим Only


Настройка карты управления:

1. Приложите к блоку считывания одну любую карту из комплекта один раз.
2. После характерного звука «Di» настройка успешно завершена, карта стала картой управления.

Карта управления обладает функцией настройки и удаления настроек всех карт, но не обладает функцией открывания/закрывания замка.

КОРПУС ЗАМКА


Отсек для батареек

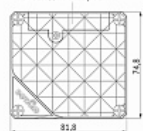

Ригель



Место контакта

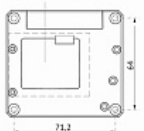

ОТВЕТНАЯ ПЛИНКА



3 отв. Ø4 мм



Максимальная толщина фасада 40мм



Описание

SECRET Z601 — электронный замок скрытого монтажа для фасадов из **плитных материалов** и массива стандартной или увеличенной толщины до 40 мм.

Модель крепится исключительно с **внутренней стороны фасада и незаметна с внешней стороны**, позволяя сохранить его лицевую часть в прежнем состоянии, что открывает возможности для использования декоративных фасадов.

Замок открывается с помощью специальной ключ-карты KL01 (идёт в комплекте). Устройство оснащено двумя режимами работы: **FREE и ONLY (установлен по умолчанию)**, которые можно переключать с помощью мастер карты KL11.W (приобретается отдельно, в скором времени поступит в продажу).

В режиме FREE пользователь выбирает любой шкафчик с установленным замком **SECRET Z601**, и с помощью карты **KL01** может закрыть его и открыть один раз. После того, как пользователь закрыл замок своей картой, никто другой данный замок уже не откроет, пока он не разблокирует его своей картой.

В режиме ONLY замок открывается / закрывается строго индивидуальным ключом с заранее назначенным идентификатором (конкретный ключ к конкретному замку, рекомендуется пронумеровать шкафчики и ключи).

За счёт 3-х батареек (тип AAA), замок **обеспечит до 10 000 циклов открывания-закрывания фасада**. При низком уровне заряда устройство **воспроизведёт специальный звуковой сигнал**, а в ситуации с критическим состоянием батареи, близком к нулю — замок автоматически разблокируется. Чтобы восстановить его работу, потребуется заменить батарейки.

В комплект с замком входит:

- корпус замка (1 шт.),
- ключ-карта Mifare one, 13.56MHZ (2 шт.),
- ответная планка (1 шт.),
- саморез для крепления ответной планки ST 4x10 (2 шт.),
- саморез для крепления корпуса замка ST 4x40 (4 шт.),
- инструкция.

Батарейки в комплект не входят.