Электронный замок (A)Boyard CODEX Z603BL.5

Ассортимент:	**Замки электронные**
Тип замка:	**Электронный**
Материал двери:	**Дерево, Металл**
Система замков:	**электронная**
Производитель:	**Boyard**
Тип открывания:	**Распашной**
Материал:	**металл / пластик**
Цвет:	**чёрный матовый**
Тип монтажа:	**врезной**
Количество фасадов:	**1**
Количество в упаковке:	**20 шт**

Код: 102777 Артикул: Z603BL.5

Склад

Ваша цена: Розница

3 005.52 руб./шт

Дополнительные изображения:

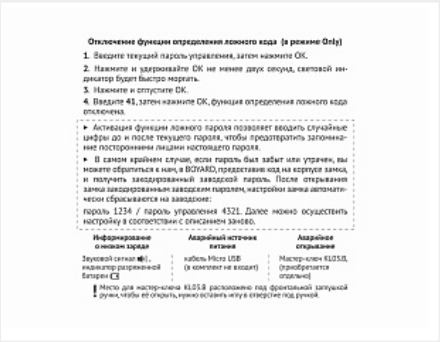

Отключение функции определения ложного кода (в режиме Only)

1. Введите текущий пароль управления, затем нажмите OK.
2. Нажмите и удерживайте OK не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро мерцать.
3. Нажмите и отпустите OK.
4. Введите **41**, затем нажмите OK, функция определения ложного кода отключена.

► Активация функции ложного пароля позволяет вводить случайные цифры до и после текущего пароля, чтобы предотвратить запоминание посторонними людьми настоящего пароля.

► В самом крайнем случае, если пароль был забыт или утрачен, вы можете обратиться к нам, в BOYARD, предоставив код на корпусе замка, и получить закодированный заводской пароль. После открывания замка закодированным заводским паролем, настройки замка автоматически сбрасываются на заводские:

пароль 1234 / пароль управления 4321. Далее можно осуществить настройку в соответствии с описанием заново.

Информирование о низком заряде	Аварийный источник питания	Аварийное открывание
Звуковой сигнал, индикатор разряженной батареи	кабель Micro USB (в комплект не входит)	Мастер-ключ KL03.D (приобретается отдельно)

! Место для мастер-ключа KL03.D расположено под фронтальной заглушкой ручки, чтобы её открыть, нужно вставить иглу в отверстие под ручкой.

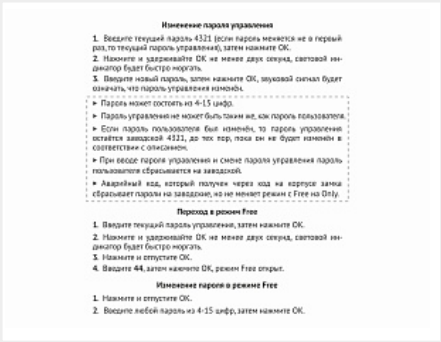

Изменение пароля управления

1. Введите текущий пароль 4321 (если пароль меняется не в первый раз, то текущий пароль управления), затем нажмите OK.
2. Нажмите и удерживайте OK не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро мерцать.
3. Введите новый пароль, затем нажмите OK, звуковой сигнал будет означать, что пароль управления изменён.

► Пароль может состоять из 4-15 цифр.

► Пароль управления не может быть таким же, как пароль пользователя.

► Если пароль пользователя был изменён, то пароль управления остаётся заводской 4321, до тех пор, пока он не будет изменён в соответствии с описанием.

► При вводе пароля управления и смене пароля управления пароль пользователя сбрасывается на заводской.

► Аварийный код, который получен через код на корпусе замка сбрасывает пароли на заводские, но не меняет режим с Free на Only.

Переход в режим Free

1. Введите текущий пароль управления, затем нажмите OK.
2. Нажмите и удерживайте OK не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро мерцать.
3. Нажмите и отпустите OK.
4. Введите **44**, затем нажмите OK, режим Free открыт.

Изменение пароля в режиме Free

1. Нажмите и отпустите OK.
2. Введите любой пароль из 4-15 цифр, затем нажмите OK.

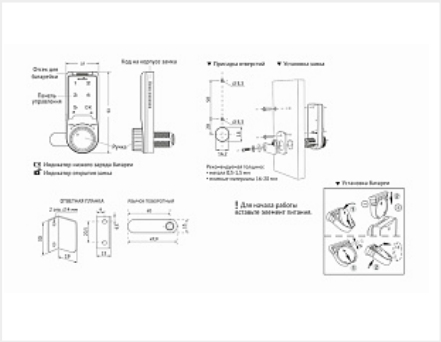

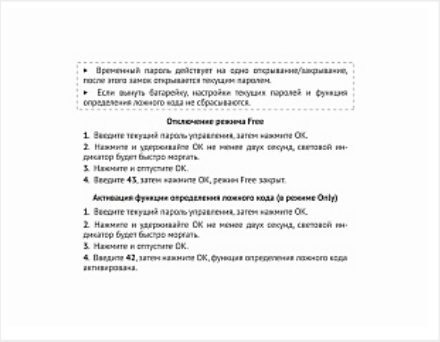

► Временный пароль действует на одно открывание/закрывание, после этого замок открывается текущим паролем.

► Если вынуть батарейку, настройки текущих паролей и функция определения ложного кода не сбрасываются.

Отключение режима Free

1. Введите текущий пароль управления, затем нажмите OK.
2. Нажмите и удерживайте OK не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро мерцать.
3. Нажмите и отпустите OK.
4. Введите **43**, затем нажмите OK, режим Free закрыт.

Активация функции определения ложного кода (в режиме Only)

1. Введите текущий пароль управления, затем нажмите OK.
2. Нажмите и удерживайте OK не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро мерцать.
3. Нажмите и отпустите OK.
4. Введите **42**, затем нажмите OK, функция определения ложного кода активирована.

Разблокировка

1. Введите заводской пароль 1234, затем нажмите OK (или пароль управления 4321, затем OK).
2. Звук BI сообщает о разблокировке замка.
3. Поверните ручку на 90 градусов в течение трёх секунд в положение «открыто».

► При вводе пароля неправильно три раза, сработает автоматический сигнал тревоги.

► При вводе пароля неправильно четыре раза, сработает автоматический сигнал тревоги, и включится блокировка устройства на 60 секунд.

Блокировка

Для того, чтобы закрыть замок, поверните ручку на 90 градусов в положение «закрыто».

Изменение пароля

1. Введите текущий пароль 1234 (если пароль меняется не в первый раз, то текущий пароль), затем нажмите OK.
2. Нажмите и удерживайте OK не менее двух секунд, световой индикатор будет быстро мерцать.
3. Введите новый пароль, затем нажмите OK, звуковой сигнал будет означать, что пароль изменён.

► Пароль может состоять из 4-15 цифр.

► Пароль управления не может быть таким же, как пароль пользователя.

Комплектация

1. Замок – 1 шт.
2. Ответная планка – 1 шт.
3. Язычок поворотный – 1 шт.
4. Гайка – 1 шт.
5. Игла – 1 шт.
6. ST3.0*25 – 1 шт.
7. ST3.0*23 – 1 шт.
8. ST4.0*10 – 2 шт. (для ответной планки)
9. ST3.0*6 – 2 шт. (для стального шкафа)
10. Прижимная пластина для плитных фасадов – 1 шт.
11. Инструкция

Количество и тип батарей: CR2032 3V – 1 шт. (в комплект не входит)

Более подробную информацию вы можете найти на сайте **boyard.biz** и по QR-коду

Для сборки вам обязательно понадобится:

Замки и шпингалеты

Описание

CODEX Z603 — электронный кодовый замок с сенсорными кнопками для установки с лицевой части фасада. Совместим с мебелью из плитных материалов (толщиной от 16 до 20 мм), а также с металлическими фасадами (толщиной от 0,5 до 1,5 мм).

Замок состоит из **сенсорной клавиатуры на лицевой части фасада, а также поворотного механизма с обратной стороны фасада**, который открывает / блокирует его в зависимости от набранного кода. Для установки замка потребуется просверлить сквозное отверстие в фасаде.

Поворотный механизм с лицевой стороны фасада может быть использован в качестве ручки.

Замок оснащён двумя режимами работы: **FREE и ONLY (установлен по умолчанию)**, которые можно переключать с помощью специального пароля управления (информация в инструкции).

В режиме FREE на конкретный цикл закрывания / открывания конкретный пароль от 4 до 15 цифр. Пользователь выбирает любой открытый шкафчик и с помощью своего пароля может закрыть его и открыть один раз. После того, как пользователь закрыл замок — никто другой его уже не откроет: потребуется указать индивидуальный пароль.

В режиме ONLY каждому шкафчику с замком присваивается индивидуальный пароль. Пользователь сможет использовать шкафчик только зная пароль от конкретного шкафчика (рекомендуется нанести идентификацию на шкафчики).

Для дополнительной сохранности кода от чужих глаз — в замке **предусмотрена соответствующая функция – распознавание ложного кода**: с помощью сенсорной панели можно добавить несколько любых цифр до и после реального кода (в таком случае пароль будет неизменным, а цифры до и после него всегда можно изменять в произвольном порядке). **Подробная информация указана в инструкции**.

Модель оснащена **специальной звуковой индикацией, которая предупредит о низком уровне заряда батареи (тип CR 2032 3V)**. При необходимости её можно легко заменить на внешней части корпуса устройства без сбрасывания кода. Если новой батареи нет, и не работает сенсорная панель, а замок требуется открыть в сжатые сроки — поможет специальный кабель micro USB, не более 5V (приобретается отдельно), либо мастер-ключ KL03.B (приобретается отдельно).

В комплект с замком входит:

- замок (1 шт.),
- ответная планка (1 шт.),
- язычок поворотный (1 шт.),
- гайка (1 шт.),
- игла (1 шт.),
- крепёж ST 3x25 (1 шт.),
- крепёж ST 3x23 (1 шт.),
- крепёж ST 4x10 для ответной планки (2 шт.),
- крепёж ST 3x6 для стального фасада (2 шт.),
- прижимная пластина для плитных фасадов (1 шт.),
- инструкция.

Батарейки в комплект не входят.

Обязательные комплектующие

Код		Название	Цена за единицу
102778		Мастер-ключ (A)Boyard KL03.B для замка CODEX Z603	828.74 руб.